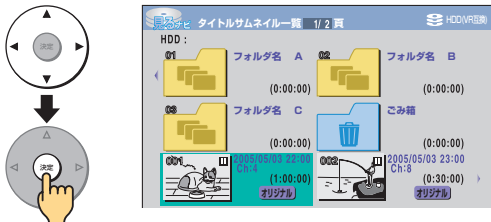


録画した内容を再生する

▶ 操作編
90 ページ1 見るナビ
□を押す

2 方向ボタンで再生したいタイトルを選び「決定」を押す



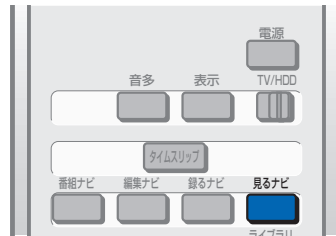
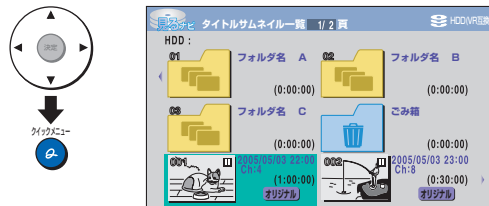
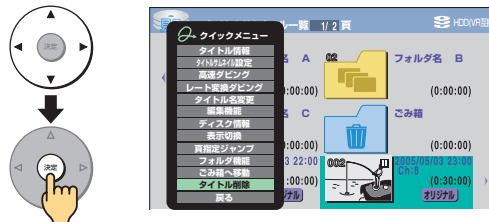
3 再生を止める場合は 停止 ■を押す



一時停止
再生を一時停止します
もう一度押すと再生が始まります。

早送り、早送り
ボタンなども使えます。
詳しい操作は▶操作編109ページを見てね

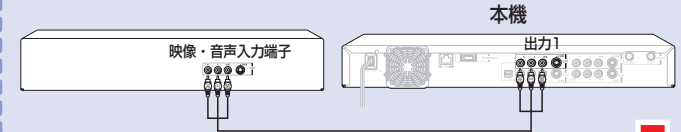
タイトルを削除する

▶ 操作編
91 ページ1 見るナビ
□を押す2 方向ボタンで消したいタイトルに
カーソルをあわせて クイックメニューを押す3 方向ボタンで「タイトル削除」を選び、
「決定」を押す

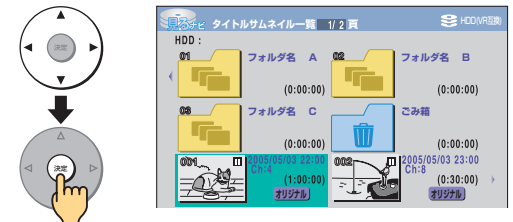
※確認のメッセージが表示されるので、「はい」を選び「決定」を押すと、タイトルを削除できます。

ダビングをする

■本機で録画した番組を他の DVD レコーダーなどにダビングできます。

1 本機の見るナビ
□を押す

2 方向ボタンでダビングしたいタイトルを選び「決定」を押して再生する



3 本機に接続している機器の録画を開始する

4 録画が終わったら、接続している機器の録画を停止させる

他社製 DVD レコーダーまたはネット de ダビングに対応していない機器でダビングするときに使います。

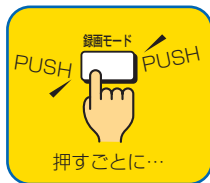
放送中の番組を録画する

▶ 操作編
26 ページ

1 番組ナビで録画するチャンネルを選局する

番号ボタンでも
チャンネルを選
局できます！

2 録画モードを押して、録画画質を選ぶ



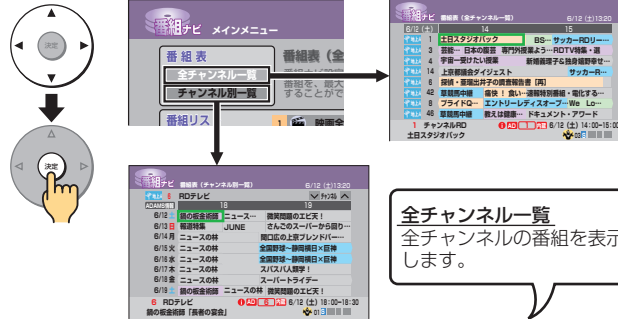
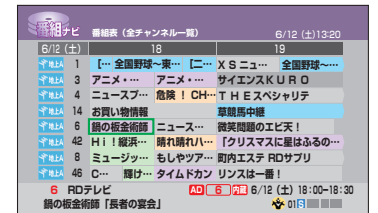

本体表示窓

SP LP MN
SP→LP→MN→MN→
MN→SP…と切り換わるSPに比べLPは画質は劣りますが容量節約できます。
詳しくは▶操作編26ページを
見てね！

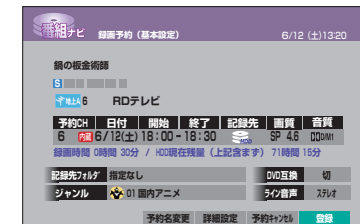
番組表から録画予約をする

※番組表をお使いになるには、あらかじめ番組ナビの設定を
してください。▶ 準備・簡単操作編 32 ページ▶ 操作編
59 ページ

1 番組ナビを押す

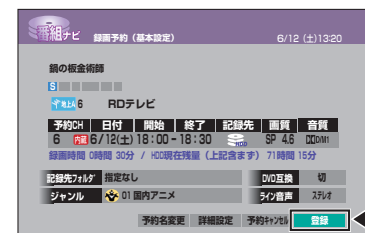

2 方向ボタンで「全チャンネル一覧」
または「チャンネル別一覧」を選び「決定」
を押す全チャンネル一覧
全チャンネルの番組を表示
します。チャンネル別一覧
一つのチャンネルの約8日
分の番組を表示します。3 方向ボタンで録画したい番組を選び「決定」
を押す

4 録画予約画面で予約内容の確認をする



変更する場合は…

- ①項目を選び「決定」を押す
- ②「値変更」ボタンや方向ボタンで内容の変更をする
- ③「決定」を押す

詳しくは▶操作編 34 ページを
ご覧ください。5 方向ボタンで「登録」を選び「決定」
を押す録画予約
はこれで
完了です

あとで予約内容を確認するには…

□を押すと、予約内容の一覧が表示されます。
予約の変更・キャンセルをする場合は▶操作編
35 ページをご覧ください。

3 録画を押す

録画が始まります

4 録画を止めるときは 停止 を押す

